

Conversor 7X para Porta USB

Arquivo executável, não necessário a instalação.

Função Principal:

- Extrai os USUARIOS e (ou) as BIOMETRIAS cadastradas no banco de dados 7x em formato .txt para exportar para linha 8x.

O arquivo originalmente vem zipado no formato .rar :




Conversor7xportaUSB.rar

O local correto para a extração é dentro do Henry 7x pelo caminho:


C:\Arquivos de programas\Henry\Henry7x.

Após extrair devem ser realizadas as seguintes configurações:


Entrar no 7x e vá em arquivos, selecione Opções :

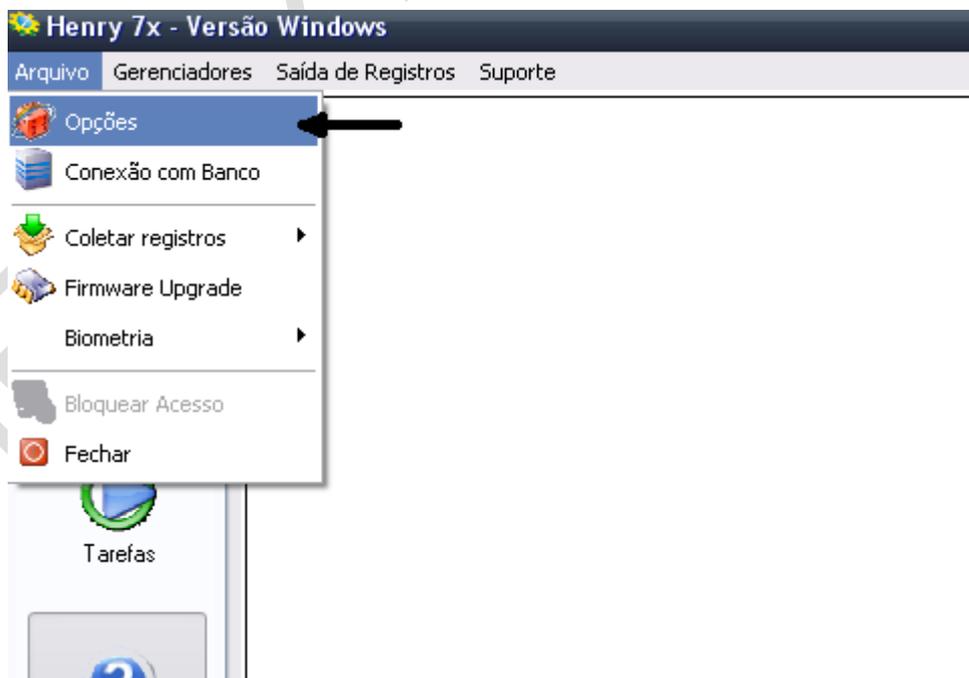

Vai aparecer a janela Opções de programa, marque a 1º opção marcada com uma seta vermelha na figura abaixo e em seguida salve.

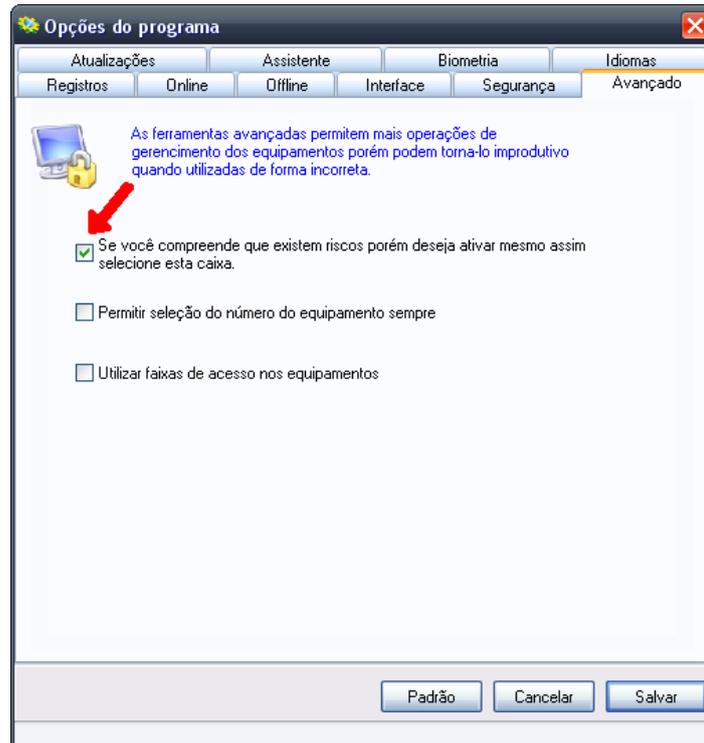


Em seguida Finalize o Henry 7x e o abra novamente, vá em arquivos, selecione Conexões com banco, vai aparecer a janela Configuração de Banco de Dados e marque a opção Padrão conforme a figura abaixo :

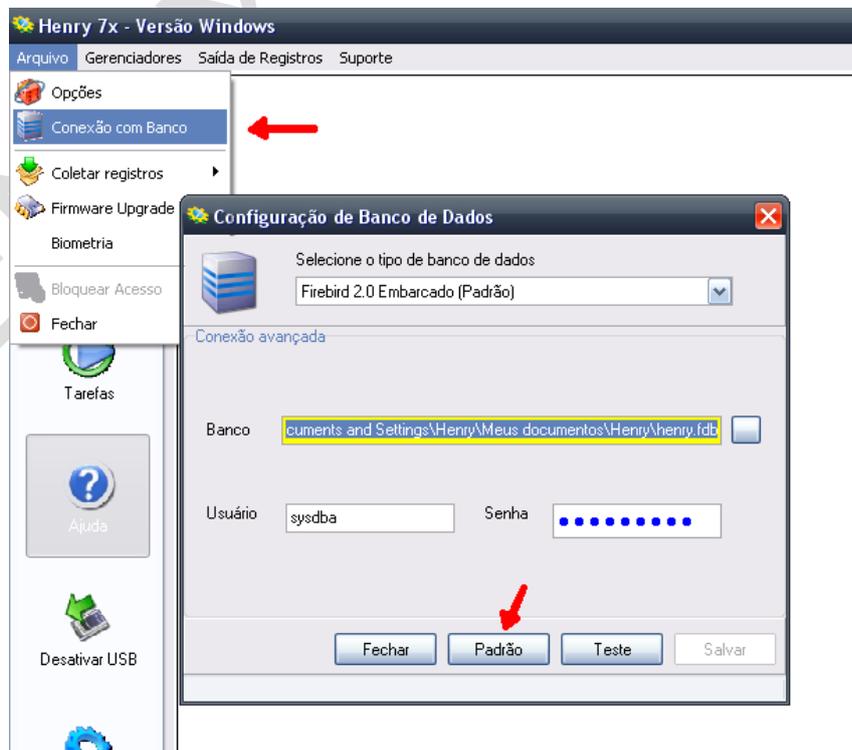

Após realizar essas configurações saia novamente do 7x e estará pronto para executar o Conversor 7x, o Conversor não pode ser utilizado com o 7x aberto.

Para salvar os Usuários e as Biometrias basta selecionar o local a ser salvo nas abas marcadas com as flechas vermelha na figura abaixo.

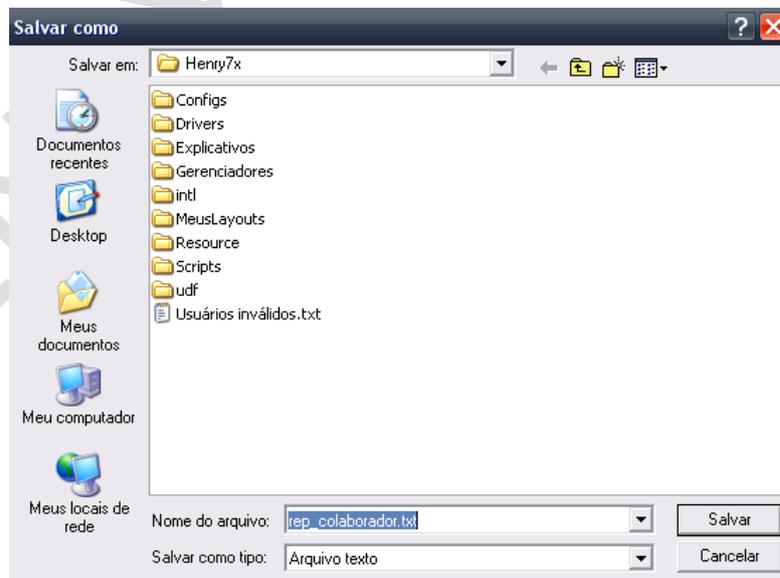

O arquivo já sai nomeado como rep_colaborador.txt se for exportação de usuários, ou rep_biometria.txt no caso de exportação de biometria.

Para concluir clique nas opções Exportar usuários e (ou) Exportar biometrias.